



**Alimentation:**

3 piles alcalines standard type AA.

**Durée moyenne de vie de la pile:**

dans le cadre d'une utilisation normale.

**Initialisation:**

Installez les piles, puis appuyez sur S1 sur la carte.

Quand vous entendez un signal sonore, relâcher le bouton S1, la led clignote, indiquant que l'initialisation est réussie.

**Fonctionne avec logiciel SFT-01:**

Merci de vous référer à la notice du logiciel pour effectuer la programmation.

**Avertissement d'une opération manquée:**

La LED jaune clignote et vous entendrez 3 brefs 'beeps'.

**Avertissement de piles faibles:**

Lorsque vous présentez le badge devant la serrure, celle-ci émettra des 'beeps' longs et successifs.


**\*Changement des piles:**

Ouvrez le coffret. Dévissez le couvercle à l'arrière de la serrure et placez 3 piles AA neuves.



Remettez le couvercle en place.

**Note:** Les piles doivent être de type Alcaline AA. Remplacez toujours toutes les piles en même temps.

**Schéma de montage**

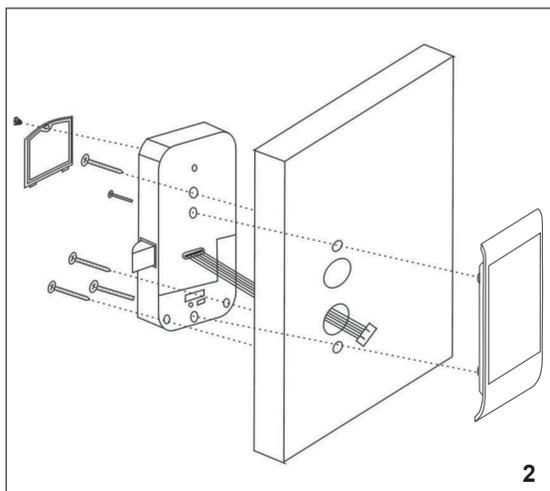

**Suivez le gabarit pour effectuer les perçages**

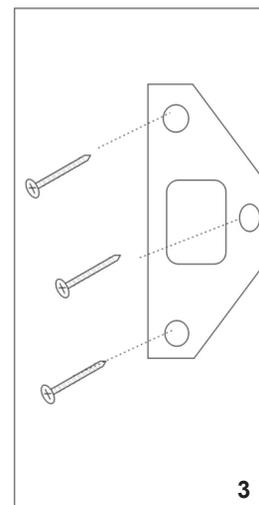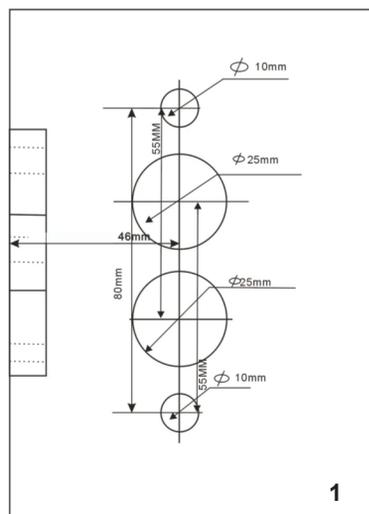

**Note:** Vérifiez le fonctionnement de la serrure avant de fermer la porte du casier