

CB 08

Manuel d'utilisation




Les droits suivants sont réservés:

Toute modification, sans préavis, faite à la fonctionnalité ou l'apparence du produit annule la garantie.

L'utilisation de ce produit de toute autre manière que celle spécifiée ici invalidera également la garantie.

Sommaire

1.	Définition	03
2.	Créer une carte mère	04
3.	Créer une carte maître	04
4.	Créer une carte client	05
5.	Annuler une carte maître	05
6.	Annuler toutes les cartes maître	05
7.	Annuler les cartes client	06
8.	Ouvrir.....	06
9.	Fermer	07
10.	Avertissement de batterie faible	07
11.	Fonction alarme anti-vol	07
12.	Caractéristiques.....	08
13.	Schéma de montage	08

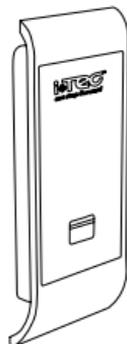

Alimentation: 3 piles alcalines AA standard

- Durée de vie de la batterie: environ un an, avec une utilisation normale
- Fonctions des cartes: carte mère, carte maître, carte client
- La carte mère est utilisée pour créer la carte maître et la carte client
- La carte client est la clé de la serrure.

Définition

Carte mère: La carte mère est définie par la serrure. Elle est utilisée pour créer ou annuler les cartes maîtres et les cartes clients. Carte client: cartes utilisées par le client, pour ouvrir la serrure.

Réglez le mode carte: Cette serrure est par défaut en mode auto-programmation.

Si vous souhaitez redéfinir le mode, veuillez suivre les instructions suivantes:

Éteignez la serrure, mettez le paramètre d'option vers la droite (à côté du reset), maintenez la pression sur le bouton reset.

Branchez l'appareil, le signal sonore de la serrure émet le son suivant "bip bip ...bip". Relâchez le bouton lorsque vous entendez le «bip» 5 fois, la serrure est en mode auto-programmation.

Créer carte mère (procédure obligatoire)

Branchez le cordon d'alimentation, appuyez sur le bouton "Reset" après un «bip», placez la carte que vous voulez créer comme carte mère devant la serrure, après un "bip" long et un "bip" court, la carte est reconnue comme carte mère par la serrure. Chaque de serrure ne peut avoir qu'une carte mère, au maximum ; celle-ci remplace l'ancienne.

Opération:

Appuyez sur Reset + Nouvelle carte mère (1 fois)

REMARQUE: La serrure ne peut être réglée sans une carte mère, cette opération est nécessaire.

Créer carte maître

Placez la carte mère devant le capteur de la serrure, après un "bip" et le voyant bleu clignotant, la serrure est déverrouillée. Placez la carte mère à nouveau devant le capteur, vous entendrez un "bip" pour une longue période et le voyant bleu clignote. Passez la carte que vous voulez créer comme carte maître, si vous entendez un "bip"court votre carte a été créée avec succès. Vous pouvez continuer à placez d'autres cartes avant que la LED s'arrête de clignoter. 6 secondes après avoir passez la dernière carte, la LED arrête de clignoter et met fin à l'opération de création des cartes maître.

Opération:

Carte mère (2 fois) + Nouvelle carte maitre (1 fois)

NOTE: Pour chaque serrure on peut créer 15 cartes maitre au maximum.

Lors de la création d'une carte maître, si vous entendez 4 "bip" courts, cela signifie que le nombre maximum de cartes maître est atteint.

Créer carte client

Placez une carte pour créer une carte client quand la serrure est ouverte. La serrure se ferme et la carte client est créée.

Opération:

Nouvelle carte du client (une fois pour ouvrir la serrure)

Annuler une carte maître

L'opération pour effacer une carte maître est la même que celle pour crée une carte maître. Placez la carte mère devant le capteur de la serrure. Remettez la carte mère à nouveau, vous entendrez un "bip" pour une longue période et la LED clignote en bleu, placez la carte maître que vous souhaitez annuler, si vous entendez deux "bip" la carte maître est annulée. Vous pouvez continuer à annuler les autres cartes maîtres avant que la LED cesse de clignoter. 6 secondes après que vous aillez placé la dernière carte, le voyant cesse de clignoter et l'opération d'annulation des cartes maîtres est terminée.

Opération:

Carte mère (2 fois) + carte maître (1 fois).

Annuler tous les cartes maître.

Passez la carte mère trois fois de suite devant le capteur et toutes les cartes maître sont annulées.

Opération:

Carte mère (3 fois)

Annuler carte client

Passez une carte maître ou carte client avec la serrure ouverte, une nouvelle carte client sera créée et l'ancien carte client annulée (la nouvelle carte client annule la carte précédente).

Opération:

Nouvelle carte (une fois lorsque la serrure est ouverte)

Ouvrir

Ouvrez avec la carte mère: Placez la carte mère devant le capteur de la serrure, après un "bip" et la LED clignote en bleu, la serrure s'ouvre. La serrure se ferme automatiquement.

Opération: Carte mère (1 fois)

Ouvrir avec la carte maître: Placez la carte devant le capteur de la serrure après un "bip" et la LED clignote bleu, la serrure s'ouvre. La serrure s'ouvre toujours.

Opération: Carte maître (une fois):

Ouvrir avec la carte client:Placez la carte devant le capteur de la serrure après un "bip" et la LED clignote bleu, la serrure s'ouvre. La serrure s'ouvre toujours.

Opération: Carte client (une fois):

NOTE: Lorsque la carte est occupée (programmée sur une autre serrure) la LED clignote 4 fois rouge.

Lorsque la carte est invalide la LED clignote trois fois en rouge.

Fermer

Fermer avec carte maître: Passez la carte devant le capteur de la serrure, après un "bip" et la LED clignote en bleu, la serrure se ferme.

Opération Carte Maître (1 fois):

Fermer avec la carte client:Placez la carte devant le capteur de la serrure après un "bip" et le LED clignote bleu, en suite la serrure se ferme.

Opération : carte client (1 fois).


Avertissement de piles faibles

Si les piles sont faibles, en passant la carte vous entendez deux longs "Bip", la LED clignote rouge deux fois, puis la serrure ouvre. Veuillez remplacer les piles dans les meilleurs délais.

Fonction alarme antivol

Lorsque la porte est fermée, si il y a une tentative de forcer l'ouverture, une alarme retentit pendant 15 secondes. Passez une carte valide afin de couper l'alarme.

REMARQUE: Assurez-vous que la carte est valide sur la serrure avant de la fermer.

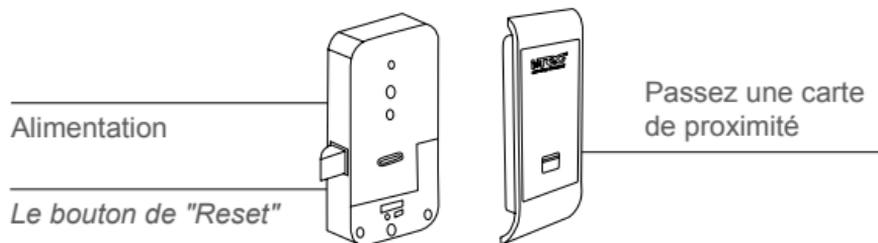

Caractéristiques:

Clé applicable: carte iCard / bracelet proximité / clé de proximité / code aléatoire

(Selon le modèle): 1000,000 cycle de temps de vie.

Matériel: ABS ou métal chromé.

Alimentation: piles alcalines standard 3 A.

Autonomie de la batterie: Environ 10 mois en fonction de l'utilisation et des conditions météorologiques.

Avertissement de basse tension: Quand la tension est inférieure à 4,5 V et que la serrure n'est pas verrouillée,, un message d'avertissement s'affiche. La serrure peut être ouverte environ 200 fois avant le remplacement de piles.

Consommation en veille : 8uA

Consommation en fonctionnement : 180 Ma

Humidité: 20% -80%

Température de fonctionnement: -25 ~ 55°C

Temps d'ouverture: La serrure se ferme automatiquement 7 secondes après avoir été ouverte (ou passez la carte pour la fermer); personnalisable.

Temps d'ouverture: 7 secondes

LED: Bleu et Rouge

Schéma de montage

